

リモコン各部名称/機能



待機モード(ビデオデータ、音楽データ、写真データ停止)時

1 電源ボタン	電源入/切
2 オープン/クローズボタン	トレイの開閉
3 数字入力ボタン	数字入力
4 クリアボタン	直前の1文字消去
5 文字モードボタン	文字モードの切換
6 2点間ボタン	—
7 ランダムボタン	—
8 リピートボタン	—
9 スローボタン	—
10 スキップ(<<)ボタン	前のリストページに戻る
11 スキップ(>>)ボタン	次のリストページに進む
12 早戻しボタン	—
13 再生/一時停止ボタン	コンテンツの再生開始
14 早送りボタン	—
15 前ボタン	前のリストページに戻る
16 停止ボタン	—
17 次ボタン	次のリストページに進む
18 ホームボタン	ホームに戻る
19 情報ボタン	詳細情報の表示
20 ツールボタン	ツールメニューの表示

21 戻るボタン	前の画面に戻る
22 決定ボタン	決定
23 ↑ボタン	カーソル移動(上)
24 ↓ボタン	カーソル移動(下)
25 ←ボタン	カーソル移動(左)
26 →ボタン	カーソル移動(右)
27 チャンネルボタン	テレビのチャンネル変更
28 音量ボタン	テレビの音量調節
29 テレビ電源ボタン	テレビの電源入/切
30 入力切換ボタン	テレビの入力切換
31 更新ボタン	サーバリストの更新
32 出力切換ボタン	出力切替
33 セットアップボタン	オプション画面の表示
34 トップメニューボタン	—
35 メニューボタン	—
36 サーチボタン	—
37 拡大ボタン	—
38 アングルボタン	—
39 字幕ボタン	—
40 音声ボタン	—

ファイルモード(パソコンやメディア内のVideo、Music、Photoファイル再生)時

1 電源ボタン	電源入/切
2 オープン/クローズボタン	トレイの開閉
3 数字入力ボタン	数字入力 (Photo再生時は使用しません)
4 クリアボタン	直前の1文字消去 (Photo再生時は使用しません)
5 文字モードボタン	—
6 2点間ボタン	2点間リピート指定/解除 (Photo再生時は使用しません)
7 ランダムボタン	ランダム再生指定/解除
8 リピートボタン	リピート指定/解除
9 スローボタン	スロー再生(最大1/16) (Music、Photo再生時は使用しません)
10 スキップ(<<)ボタン	Video再生時: 15秒戻る Music再生時: 前のリストページに戻る (Photo再生時は使用しません)
11 スキップ(>>)ボタン	Video再生時: 15秒進む Music再生時: 次のリストページに進む (Photo再生時は使用しません)
12 早戻しボタン	Video、Music再生時: 早戻し(最大100倍速) Photo再生時 : 90°左回転
13 再生/一時停止ボタン	Video、Music再生時: 再生/一時停止の切換 Photo再生時 : スライドショー開始/停止
14 早送りボタン	Video、Music再生時: 早送り(最大100倍速) Photo再生時 : 90°右回転
15 前ボタン	1つ前のファイルを再生
16 停止ボタン	再生停止
17 次ボタン	次のファイルを再生
18 ホームボタン	ホームに戻る
19 情報ボタン	Video、Photo再生時: 詳細情報の表示 (Music再生時は使用しません)
20 ツールボタン	ツールメニューの表示

21 戻るボタン	メインメニュー画面に戻る
22 決定ボタン	Video、Music再生時: 再生停止/一時停止の切換 Photo再生時 : スライドショー開始/停止
23 ↑ボタン	Video再生時: 15秒戻る Music再生時: カーソル移動(上) Photo再生時: 前のファイルを再生
24 ↓ボタン	Video再生時: 15秒進む Music再生時: カーソル移動(下) Photo再生時: 次のファイルを再生
25 ←ボタン	Video、Music再生時: 早戻し(最大100倍速) Photo再生時 : 前のファイルを再生
26 →ボタン	Video、Music再生時: 早送り(最大100倍速) Photo再生時 : 次のファイルを再生
27 チャンネルボタン	テレビのチャンネル変更
28 音量ボタン	テレビの音量調節
29 テレビ電源ボタン	テレビの電源入/切
30 入力切換ボタン	テレビの入力切換
31 更新ボタン	—
32 出力切換ボタン	—
33 セットアップボタン	—
34 トップメニューボタン	—
35 メニューボタン	—
36 サーチボタン	タイムサーチ (Photo再生時は使用しません)
37 拡大ボタン	—
38 アングルボタン	Photo再生時: 90°右回転 (Video、Music再生時は使用しません)
39 字幕ボタン	Video再生時: 字幕切換 (Music、Photo再生時は使用しません)
40 音声ボタン	Video再生時: 音声切換 (Music、Photo再生時は使用しません)

DVDモード(DVDビデオ、音楽CD再生)時 ※再生するメディアによっては機能が制限される場合があります。

1 電源ボタン	電源入/切
2 オープン/クローズボタン	トレイの開閉
3 数字入力ボタン	—
4 クリアボタン	—
5 文字モードボタン	—
6 2点間ボタン	2点間リピート指定/解除
7 ランダムボタン	—
8 リピートボタン	リピート切換
9 スローボタン	スロー再生(最大1/8)
10 スキップ(<<)ボタン	—
11 スキップ(>>)ボタン	—
12 早戻しボタン	早戻し(最大32倍速)
13 再生/一時停止ボタン	再生/一時停止の切換
14 早送りボタン	早送り(最大32倍速)
15 前ボタン	前のチャプタに移動
16 停止ボタン	再生停止
17 次ボタン	次のチャプタに移動
18 ホームボタン	ホームに戻る(停止時のみ有効)
19 情報ボタン	詳細情報の表示
20 ツールボタン	—

21 戻るボタン	メインメニューに戻る(停止時のみ有効)
22 決定ボタン	決定
23 ↑ボタン	カーソル移動(上)
24 ↓ボタン	カーソル移動(下)
25 ←ボタン	カーソル移動(左)
26 →ボタン	カーソル移動(右)
27 チャンネルボタン	テレビのチャンネル変更
28 音量ボタン	テレビの音量調節
29 テレビ電源ボタン	テレビの電源入/切
30 入力切換ボタン	テレビの入力切替
31 更新ボタン	—
32 出力切換ボタン	—
33 セットアップボタン	—
34 トップメニューボタン	トップメニューの表示
35 メニューボタン	タイトルメニューの表示
36 サーチボタン	—
37 拡大ボタン	—
38 アングルボタン	アングル切換
39 字幕ボタン	字幕切換
40 音声ボタン	音声切換

ファームウェアの更新について

弊社では随時、ファームウェアのバージョンアップを行っております。
ファームウェアの更新により機能の向上が得られますので、最新バージョンをご利用いただくことをお勧めいたします。

※ファームウェアの更新手順については、「画面で見る取扱説明書(電子マニュアル)」を参照してください。なお、本製品が接続されたネットワーク環境がインターネットに接続できることが必要です。

I-O DATA

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器

Y-MANU200014-01

AVeL LinkPlayer かんたんガイド 使ってみよう編

多彩なファイルをテレビで楽しむ。

PCデータ
再生

DVD/CD
プレーヤー

デジカメ
データ再生

PART

「画面で見る取扱説明書」もご覧ください

本書では、本製品の設定方法について基本的な設定方法のみを記述しております。
さらに高度な使用・設定方法については、「画面で見る取扱説明書」をご覧ください。(画面で見る取扱説明書は、HTML形式で収録しております。)

「画面で見る取扱説明書」を起動する

添付のCD-ROMをインストールすると、デスクトップ上に「画面で見る取扱説明書」アイコンが登録されます。
上記アイコンをダブルクリックすることにより、「画面で見る取扱説明書(電子マニュアル)」をご覧ください。



本製品の電源の入/切について

電源を入れる

- 1 リモコンまたは製品の電源ボタンを押します。
製品のPOWERランプが緑色に点滅します
- 2 ホーム画面が表示され、POWERランプが緑色に点灯します。
※ホーム画面が表示されるまで約20秒お待ちください。



電源を切る

- 1 リモコンまたは製品の電源ボタンを押します。
製品のSTANDBYランプが赤色に点灯し、待機状態になります。



デジタルライフの夢を拡げる

I-O DATA

ネットワーク上のPCデータを再生する

1.データを登録する

- 1 パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
Windowsは、コンピュータの管理者権限でログオンしてください。

- 2 登録するデータを用意します。.....
本製品の対応可能ファイルは、下記一覧をご参照ください。

■対応フォーマット 2006年5月現在

拡張子		avi	divx	m2p	mpeg	mpg	wmv
ビデオ	映像	DivX3.11	DivX3.11	MPEG2	MPEG2	MPEG1	WMV9
		DivX4.12	DivX4.12			MPEG2	
		DivX5	DivX5				
		DivX5.11	DivX5.11				
		DivX5.21	DivX5.21				

拡張子		mp3	wma	wav
音楽	音声	MP3	WMA9	PCM(WAVE)
			WMA9 Pro	


拡張子		bmp	jpeg	jpg	png
音楽	音声	BMP	JPEG	JPEG	PNG

※アナログのみ

- 3 ファイルの種類に応じて、[共有ドキュメント]内の各フォルダに保存します。
[共有ドキュメント]は、マイコンピュータ内に表示されています。





ドラッグアンドドロップでファイルを保存
動画データは[共有ビデオ]フォルダ、音楽データは[共有ミュージック]フォルダ、写真データは[共有ピクチャ]フォルダに保存。




参考 タスクトレイ右下に「DiXiM Media Server Helper」画面が表示される。
下記手順を実行してください。

- 1.タスクトレイ右下に表示される「DiXiM Media Server Helper」画面をクリックします。
- 2.「接続許可をしますか？」画面が表示されます。
- 3.「許可する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- 4.「セキュリティについて」画面が表示されます。「はい」ボタンをクリックします。



2.データを再生する

- 1 再生するデータの種類を選択します。.....
- 2 [全ての...]を選択します。

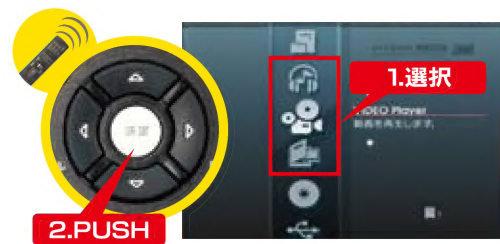

参考 SERVERについて
SERVERは、サーバーごとにデータを見る方法です。
パソコンのフォルダ内を見る感覚で操作したい場合などにお使いください。
※詳細は、「画面で見る取扱説明書(電子マニュアル)」をご覧ください。

参考 『アーティスト』などについて
各データが持つ特性によって、絞り込みを行います。
再生したいデータの特性がわかる場合は、それに合った項目をお使いください。
※詳細は、「画面で見る取扱説明書(電子マニュアル)」をご覧ください。

- 3 再生したいデータを選択します。
→ 再生が始まります。



DVD/CDプレーヤーとして使う


- 1 トレーを空けて再生したいDVD/CDメディアをセットします。
トレーを開けるには、リモコンのオープン/クローズボタンまたはリンクプレーヤーのOPEN/CLOSEボタンを押します。



- 2 トレーを閉めます。
リモコンのオープン/クローズボタンまたはリンクプレーヤーのOPEN/CLOSEボタンを押します。
→ トレーが閉まると、自動的に再生が始まります。



参考 DVD/CDが自動的に再生されない
メインメニュー画面より、DVD/CDを選択し、再生を実行してください。

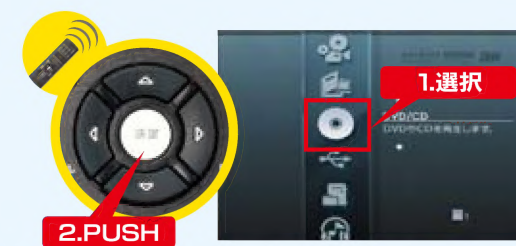

デジタルカメラのデータを見る

参考 対応デジタルカメラについて
本製品は、マストレージに対応したデジタルカメラに対応しています。ご利用のデジタルカメラがマストレージに対応しているかについては、デジタルカメラの取扱説明書または、デジタルカメラメーカーへご確認ください。

- 1 デジタルカメラを本製品のUSBポートに接続します。
- 2 [USB]を選択します。.....
- 3 接続したデジタルカメラを選択します。



- 4 再生したいデータを選択します。
→ 再生が始まります。

